




90° ANGLE SCREW DRIVER 90° 앵글 스크류 드라이버




HSD-036LAS7

사용자 설명서

※ 본 제품에는 충전 드라이버가 포함되어 있지 않습니다.

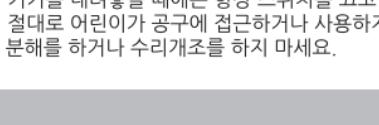

90° 앵글 스크류 드라이버

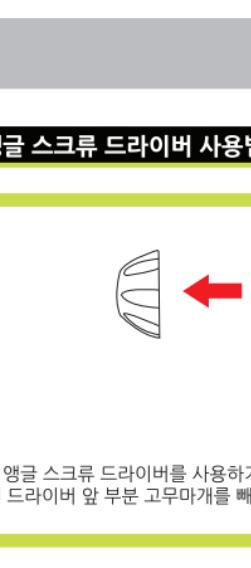

작업을 하기 힘든 각도도 90° 앵글 스크류 드라이버를 사용하여 손 쉽게 작업하실 수 있습니다.

HSD-036LAS7

HSD-036LA

※ 90° 앵글 스크류 드라이버를 자매품 충전 드라이버와 결합하여 사용하세요.

제품의 주의사항



안전한 작업을 하기 위해서는 사용설명서와 안전 사항을 상세히 읽고 명시된 지시사항을 반드시 지켜야 합니다. 공구는 위험한 것들이 많기 때문에 항상 주의해서 사용해야 합니다.

- 충전 드라이버와 결합된 90° 앵글 스크류 드라이버를 분리하기 위해서 억지로 제품을 잡아 당기면 제품이 파손 될 수 있으니 반드시 사용법을 숙지한 다음 제품을 분리해 주세요.
- 갑작스런 작동을 삼가십시오. 공구를 운반할 때 손가락을 스위치에 올려놓지 마십시오.
- 전류가 흐르는 전선에 닿으면 기기의 금속부위가 전기를 통해 전기 충격을 받을 수 있으므로 절연된 손잡이가 있는 부위만을 만지십시오.
- 드라이버 작업 시 드라이버 비트가 작업물 속의 이물질에 걸려 멈춰질 경우에는 기기의 강한 힘이 위험한 반동으로 나타납니다. 이러한 경우 기기의 스위치를 즉시 고십시오.
- 기기를 내려놓을 때에는 항상 스위치를 끄고 기기가 완전히 멈추었는지를 확인 하십시오.
- 절대로 어린이가 공구에 접근하거나 사용하지 못하도록 하십시오. 기술자 이외의 분은 절대로 분해를 하거나 수리개조를 하지 마세요.

90° 앵글 스크류 드라이버 사용법

1




90° 앵글 스크류 드라이버를 사용하기 위해 충전 드라이버 앞 부분 고무마개를 빼주세요.

2




90° 앵글 스크류 드라이버를 충전 드라이버 앞 부분에 결합해주세요.

3

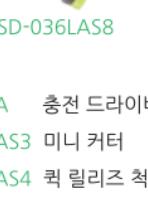

녹색으로 표시된 PRESS 버튼을 눌러 드라이버 각도를 원하시는 각도로 변경하실 수 있습니다.

4

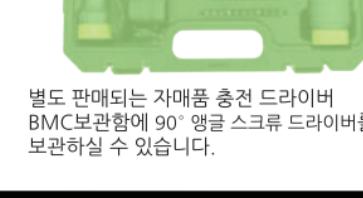

녹색으로 표시된 마개를 화살표 방향으로 당겨주어 90° 앵글 스크류 드라이버를 충전 드라이버와 분리시킬 수 있습니다.

자매품 키트 (별매품)



HSD-036LA 충전 드라이버



HSD-036LAS3 미니 커터



HSD-036LAS4 퀵 릴리즈 척



HSD-036LAS8 와인 오프너



HSD-036LAS9 미니 볼로어



별도 판매되는 자매품 충전 드라이버 BMC보관함에 90° 앵글 스크류 드라이버를 보관하실 수 있습니다.

고객 지원센터

(주)지엠글로벌
고객센터 전화번호 : 02-334-3823
서울특별시 금천구 가산디지털2로 123 월드메르디앙2차 1001호

※ 제품 및 액세서리는 홈페이지를 통해서도 구매가 가능합니다.

